

Zie detail 3

Zie detail sleufgat 1

(a)

Zie detail sleufgat 2

(a)







Zie detail sleufgat 2

(a)


Zie detail sleufgat 1

(a)


A

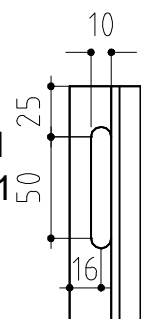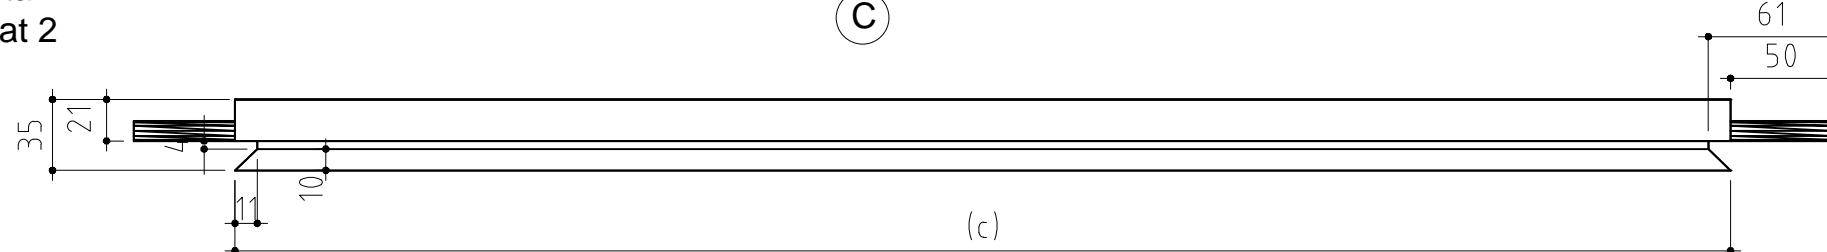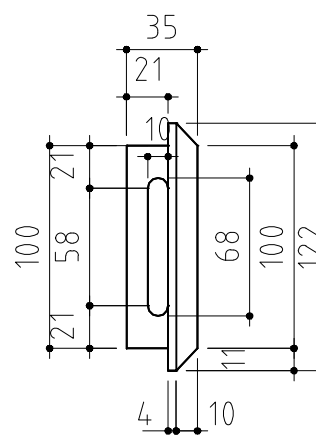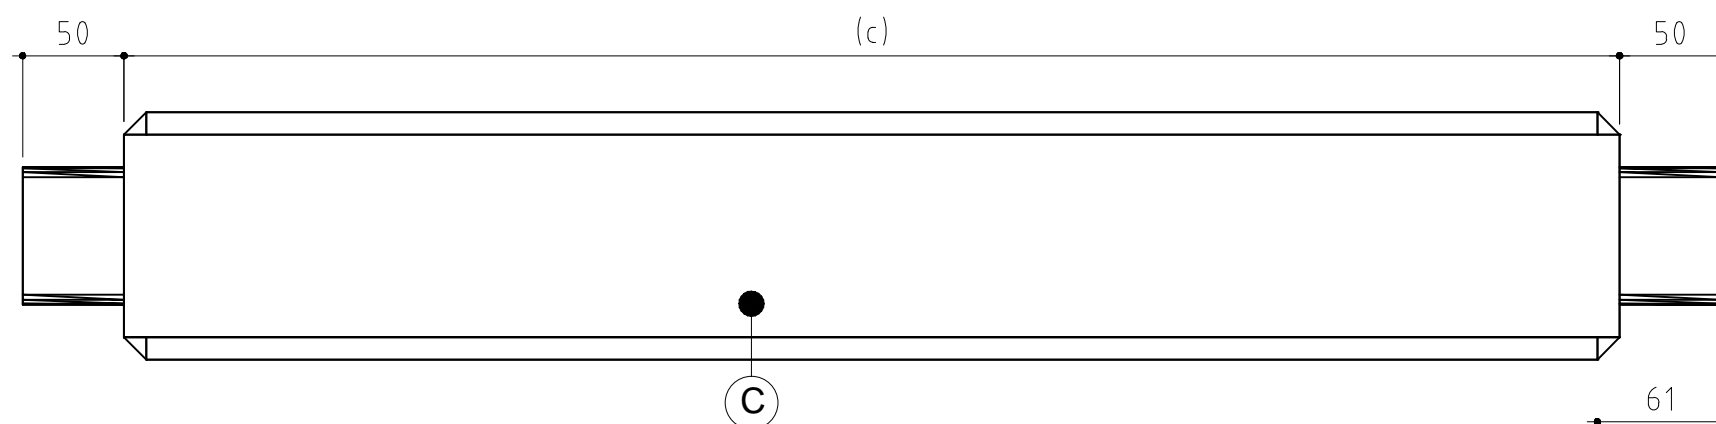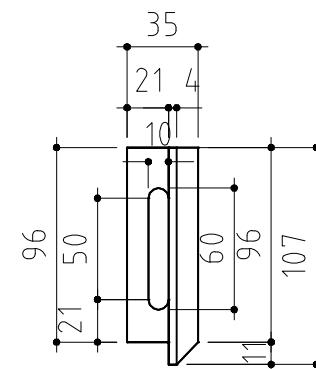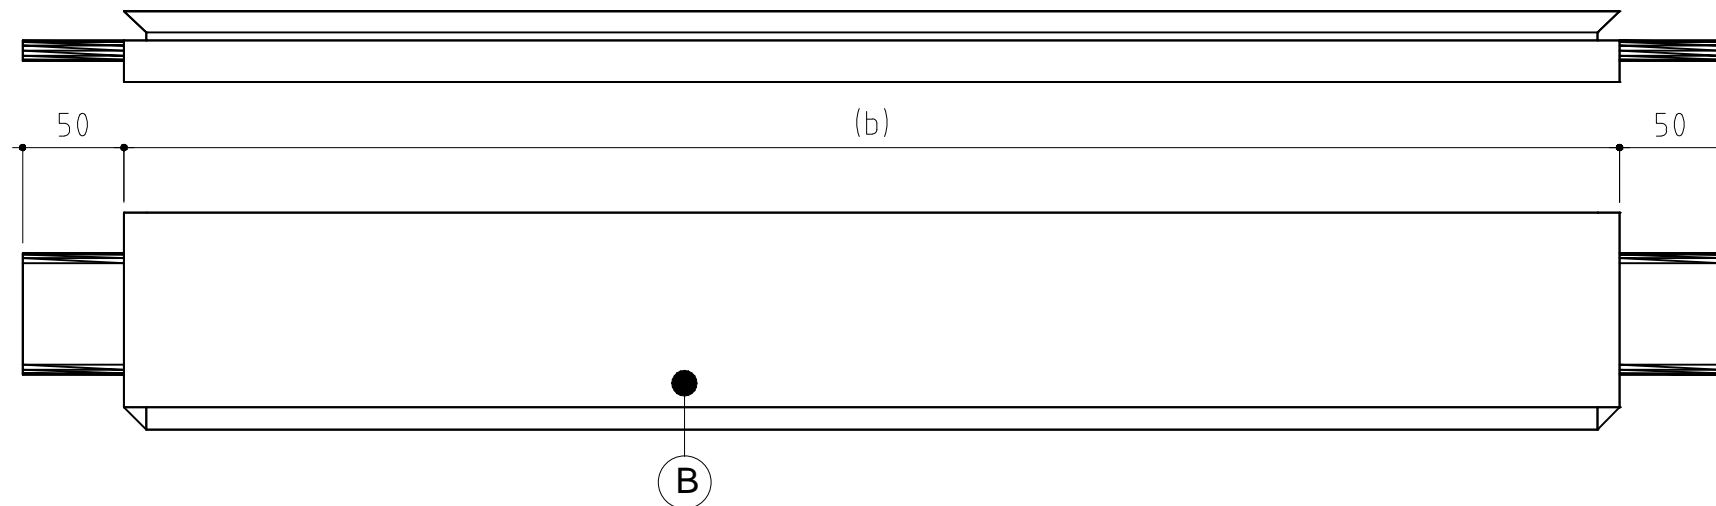

Detail sleufgat 1

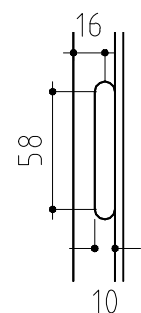


Detail sleufgat 2

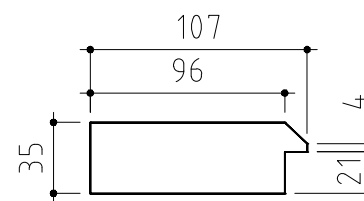


Detail 3

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

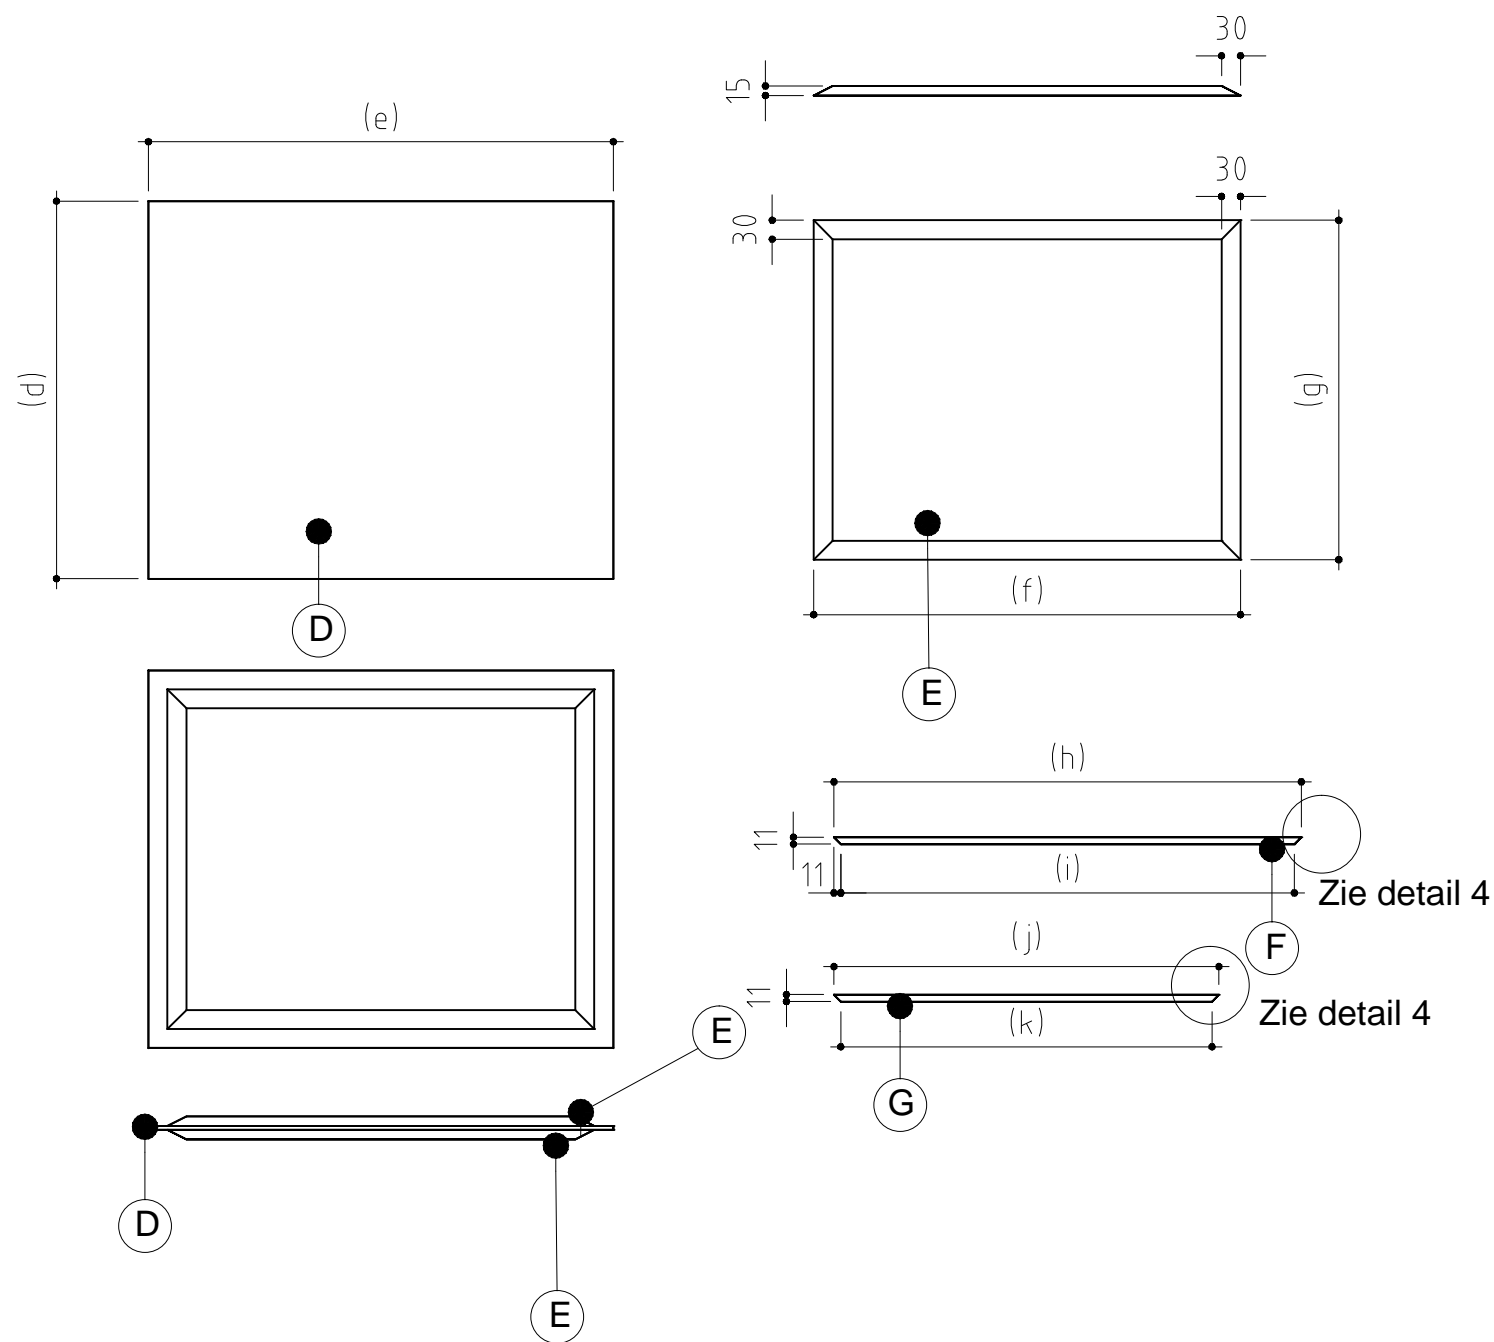

**STAP 1**  
Kijk eerst of alles goed past.  
En meet overhoeks zie stap 2

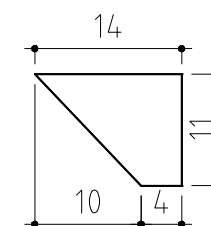


Detail 4




**STAP 2**  
Overhoeks meten deze maten  
moeten precies het zelfde zijn dan  
is alles haaks. Ga nu terug naar  
stap 1 en lijm alle verbindingen.  
Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

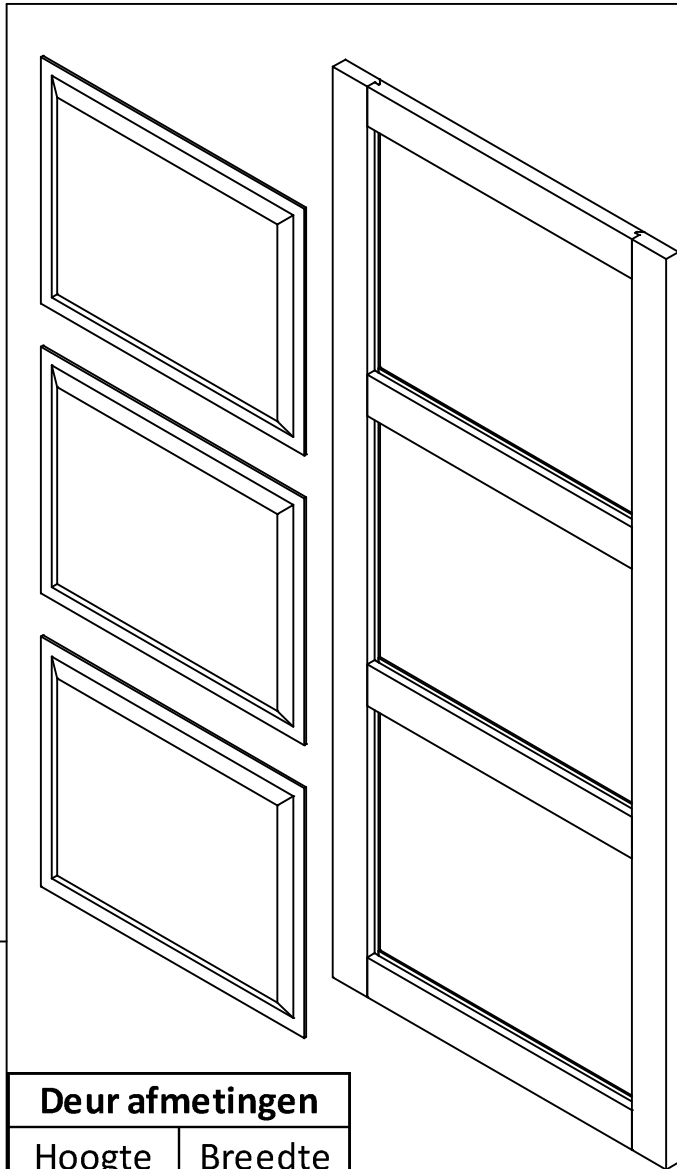


STAP 3  
Panelen aanbrengen

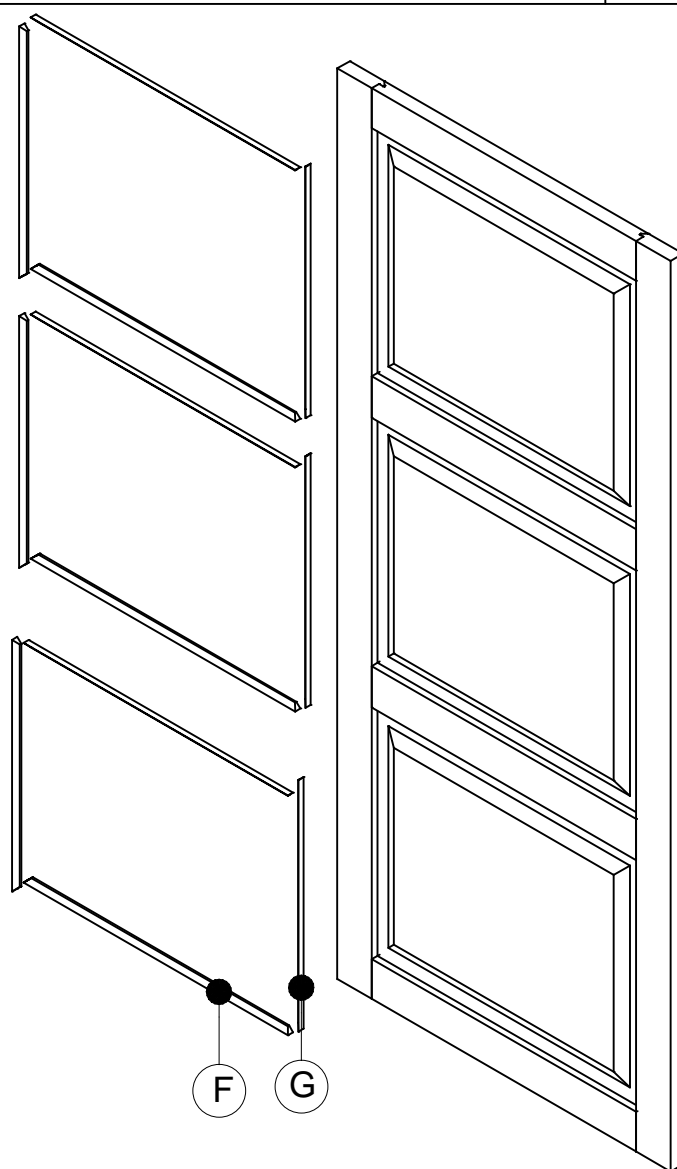

STAP 4  
Latten aanbrengen

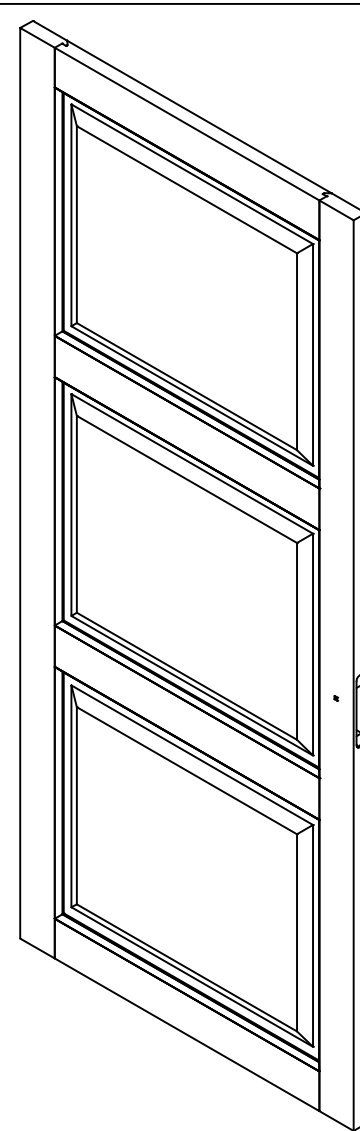

STAP 5  
Slot inboren

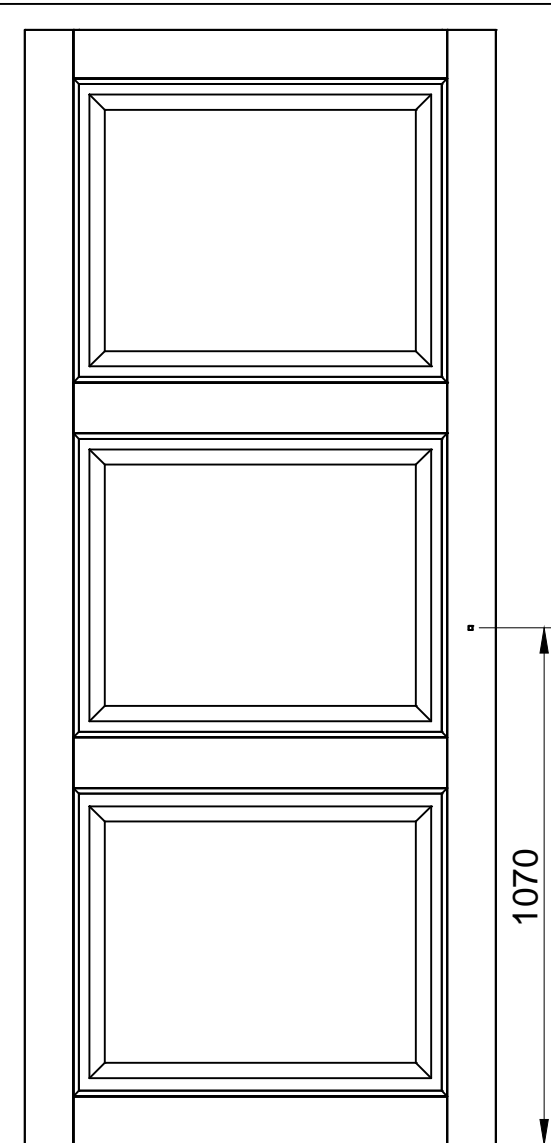

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2315	930
Maat	Lengte
(a)	738,3
(b)	738,0
(c)	738,0
(d)	636,3
(e)	734,0
(f)	674,0
(g)	576,3
(h)	738,0
(i)	716,0
(j)	641,0
(k)	619,0

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2315
B	2	Vuren	35	107	838
C	2	Vuren	35	122	838
D	3	MDF	5	636	734
E	3	MDF	15	674	576
F	6	Vuren	11	14	738,0
G	6	Vuren	11	14	641,0
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3